

BRITOMIX
TELECOMUNICAÇÕES

MANUAL

SENAO 8310



Atenção:

- O Manual traduzido não tem a intenção de ferir quaisquer Direitos do Autor ou do Fabricante do Manual Original, este foi elaborado com a finalidade de facilitar o dia a dia do uso do equipamento; tendo em vista a complexa instalação e operação, as dificuldades que o Inglês Técnico apresenta e por não estar disponível nem mesmo no Site do fabricante.
- Informo que a tradução para ser mais bem compreendida, teve que sofrer algumas alterações em suas palavras e textos e que devido a mudanças em sua formatação, tipo de papel, acréscimos e subtrações de expressões e figuras, os itens foram deslocados para páginas diferentes daquelas do Manual original, mas sem perder nenhum conteúdo importante.

Cuidados:

- Este equipamento trabalha com Transmissão Rádio em alta potência (9W), por isso não devemos de maneira alguma instalar a Antena de Telhado (externa) dentro de nossas casas, nem mesmo para testar o equipamento, também não podemos utilizar a Unidade Base sem a sua Antena externa estar acoplada a esta, estes cuidados evitarão danos a sua saúde e ao equipamento.

Nota: Este Manual foi traduzido pelo vendedor LEXFEIJO do Mercado Livre e você encontrará em todas as páginas, a marca d'água com o endereço de venda <http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=18210539>

SN-8310 - MANUAL DO USUÁRIO

Índice

(I) Características	3
(II) Especificações	4
(III) Acessórios	5
(IV) Carregando a Bateria	6
(V) Instalação da Antena Externa	7-10
(VI) Instalação da Base Principal	11
A. Denominação dos Componentes do Painel Frontal	11
B. Denominação dos Componentes do Painel Traseiro	11
C. Instalando a Base Principal	11
(VII) Denominação dos Componentes do Handset	12
(VIII) Usando o Handset	13
1. Ligando	13
2. Desligando	13
3. Fazendo Chamadas	13
4. Redial (Rediscando)	13
5. Respondendo Chamadas	13
6. Recusando Chamadas	13
7. Limpando Números	13
8. Encerrando Chamadas	14
9. Intercomunicação	14
10. Chamada em Espera para Atender a uma Segunda Chamada	14

11. Função Walkie-Talkie entre Handsets -----	14
12. Transferindo chamadas entre Handsets -----	14
13. Pesquisando Números de Chamadas Efetuadas -----	14
14. Pesquisando Números de Chamadas Recebidas -----	14
15. Pesquisando Números de Chamadas Perdidas -----	15
16. Inserindo Números de Telefones na Agenda -----	15
17. Localizando Número na Agenda de Telefones -----	15
18. Alarme de Bateria Baixa -----	15
19. Ajustando Data e Hora -----	15
20. Ajustando Alarme -----	16
21. Selecionando o Modo de Exposição na Tela -----	16
22. Ligar ou Desligar o Som de Beep -----	16
23. Monitor de Interferência -----	16
24. Habilitando Todas as Teclas para Atender -----	16
25. Verificando o Tempo de Duração da Última Chamada -----	16
26. Travamento do Teclado -----	17
27. Ligar ou Desligar o Alarme -----	17
28- Selecionando Sistema Pulse/Tone -----	17
29. Selecionando Música da Campainha -----	17
30. Ajuste de Volume da Campainha -----	17
31. Bloqueando Chamada Interurbana -----	17
32. Ajuste do Número de ID do Handset -----	18
33. Selecionando um Handset para Operador Principal -----	18
34- Liberando a Função de Operador Principal do Handset -----	18
35. Código-Pin -----	18-19
A. Código-Pin para um Único Handset	
B. Código-Pin para Multi-Handsets	
(IX) Instruções Importantes para Operação -----	19
(X) Solucionando Problemas -----	20-21

(I) Características:

1. Equipamento de comunicação Rádio de alta potência
2. Usa sistema de frequência PLL na maioria do tempo para estabilidade durante a operação
3. Comunicação Duplex Completo com desempenho elevado
4. ID (identificação) do chamador de sistema PSK/DTMF disponível
5. Super Antiintruso (muda o código e a frequência aleatoriamente pela operação de Código-Pin quando da aproximação de uma interferência)
6. Intercomunicador e transferidor de chamadas entre os acoplados.
7. Compressor interno e circuito expandido (blindado) para reduzir o ruído de uma comunicação.
8. Sistema de menu para operação do Handset
9. Todas as funções utilizam iluminação azul no LCD.
10. Handset com toques polifônicos (12 melodias)
11. Exposição do tempo de busca e conversa
12. Busca das últimas chamadas gravadas, recebidas ou feitas para rediscagem rápida.
13. Faz gravação rápida dos números para a agenda de telefones.
14. Modos de sistema Tone/Pulse.
15. Bateria de Ultracapacidade (bateria de Li-íon 1200 mAh) com memória de carregamento que permite manter o Handset ligado por um longo tempo no modo de espera.
16. Bloqueio para chamada Interurbana.
17. Sistema de Menu para operação
18. Alarme de bateria baixa.
19. Adaptador (AC 85-265V)
20. Código de segurança 1,000,000 (por 2 maneiras)

(II) Especificações:

Item	Base Principal	Handset
Recepção		
Sensibilidade 12DB	-120dBm	-120dBm
Faixa de frequência	233-236MHz	133-136MHz
Estabilidade de frequência	±5PPM	±5PPM
Modalidade de trabalho	Full duplex	Full duplex
Modalidade de tensão	AC85-265	3.6V Li-Ion
Transmissão		
Potência da saída	>9.0W±1dB	>0.6W±1dB
Faixa de frequência	133-136MHz	233-236MHz
Estabilidade de frequência	±5PPM	±5PPM
Radiação Residual	60dB	60dB
Desvio Máximo	±5KHz	±5KHz


(III) Acessórios

Item	Quantidade	Descrição
Manual do usuário	1pc	
Base principal	1pc	
Adaptador para a Base principal	1pc	
Cabo de telefone	1pc	
Handset	1pc	
Capa de Couro	1pc	
Bateria recarregável	2pcs	
Carregador	1pc	
Antena de telhado	1pc	
Recarregador Automotivo	1pc	Opcional
Handset Auricular	1pc	Opcional

Atenção:

- A bateria do Handset deve ser carregada por 12 horas antes deste começar a ser usado.
- Desligue o Handset antes de retirar a bateria, se não os ajustes podem ser perdidos e terem que ser inseridos novamente..

(IV) Carregando a Bateria

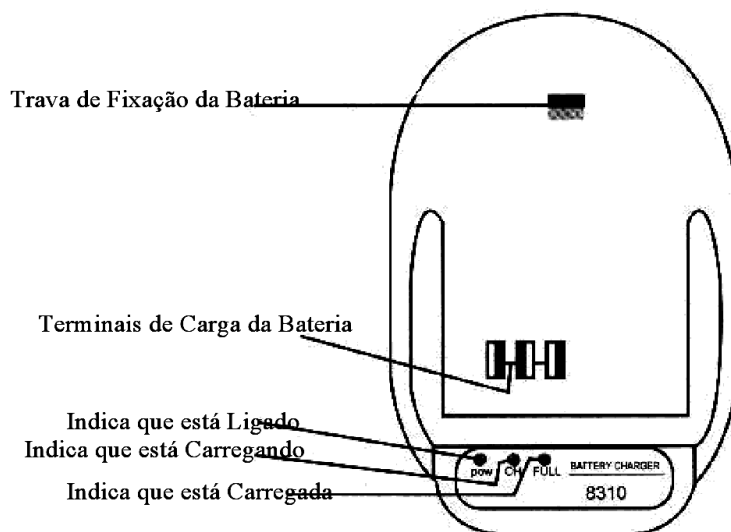

- * A bateria de li-íon não está completamente carregada, por favor, recarregue-a por 12 horas antes de usá-la.
- * Mova para fora o plug macho de tomada do entalhe do fundo do carregador, deixe-o no formato de um ângulo reto (90 graus) e conecte-o na tomada de força, o indicador de força (led vermelho) aceso, significa boa conexão.
- * Deixe a bateria deslizar e travar no carregador, no momento em que acender o (led verde) significa que a bateria está no estado carregando.
- * Quando o (led laranja) estiver aceso, significa que a bateria está perto de completar sua carga, mas é extremamente necessário que esta fique por mais 2 ou 3 horas carregando para 100% de seu aproveitamento.
- * Para o carregamento completo (a partir da segunda carga), necessita-se de aproximadamente 6-8 horas.

(V) Instalando a Antena Externa:

A correta instalação da antena externa é muito importante para uma comunicação com qualidade.

Siga corretamente as seguintes etapas.

1. Use uma chave adequada para parafusar firmemente a antena como na figura 1.
2. Trave os 6 planos-terra ainda no chão como ilustrado na figura 2.

Nota: Os planos-terra longos e curtos devem ser alternadamente dispostos.

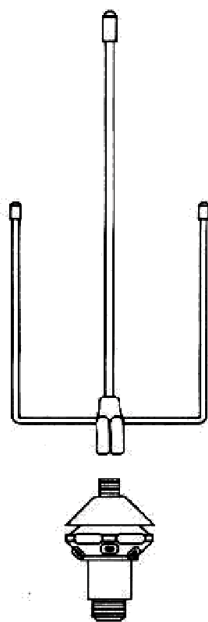


Figura 1

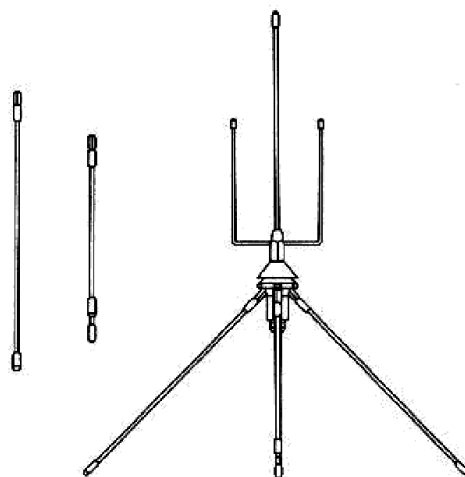


Figura 2

3. Instalação dos cabos - Figura 3.

4. Utilize um tubo de diâmetro entre 22-39mm, encaixe e parafuse a Base da antenna neste tubo que será usado como suporte, em seguida fixe o conjunto (utilizando as abraçadeiras) em outro tubo com aproximadamente 5 m de comprimento como indicado na figura 4.

Observação: O suporte para a antenna **NÃO** deverá ser metálico, se deve prestar bastante atenção na isolação.

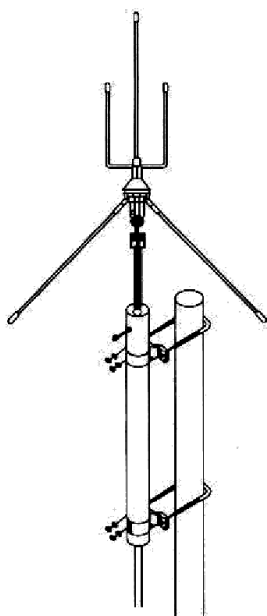


Figura 3

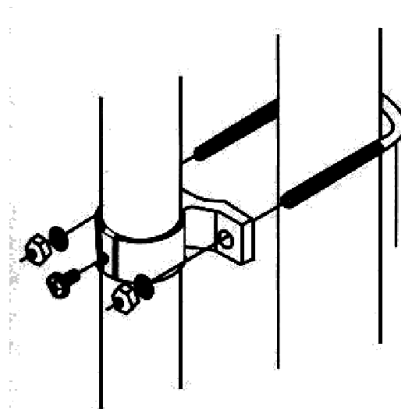


Figura 4

5. Coloque o suporte na parte superior do tubo e em seguida prenda o cabo da antena neste mesmo tubo logo abaixo fazendo uma pequena volta. A volta deve ter aproximadamente 15cm de diâmetro (como na figura 5) para prevenir que a água da chuva não passe para baixo atingindo assim à Base.
6. A figura 6 mostra como fica a antena externa completamente montada..

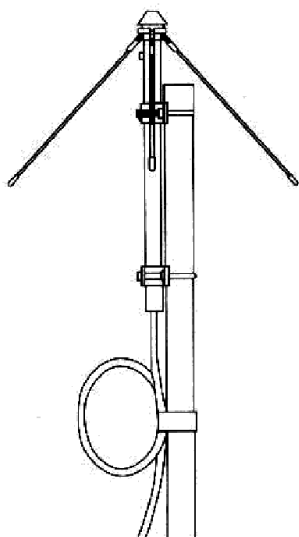


Figura 5

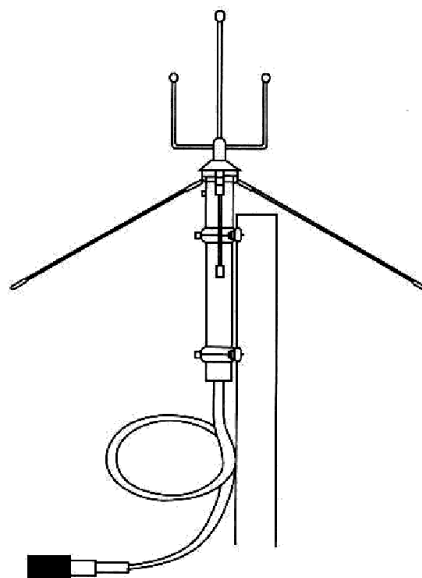


Figura 6

Nota:

1. Certifique-se de que o cabo está firmemente fixo.
2. O conjunto plano-terra deve estar ao menos 3 m acima da plataforma-Base.
3. Nenhum material metálico deverá estar a menos de 3 m ao redor da antena. (como mostrado nas figuras 7-8-9).
4. Endireite o restante do cabo.
5. Uma possível dobra do cabo diminuirá a potência da transmissão.
6. Faça um segundo laço próximo a sua casa antes de conectar o cabo na Base. Assim irá prevenir a chuva de entrar na casa.
7. A antena quanto mais alta instalada, melhor será a comunicação.
8. Mantenha a antena e o cabo longe das fontes de alta tensão para evitar os choques elétricos. Não instale a antena durante a chuva para evitar golpes de trovão.



Figura 7



Figura 8


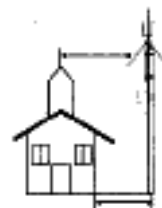



Figura 9

(VI) Instalação da Base Principal:

A. Denominação dos Componentes do Pannel Frontal:

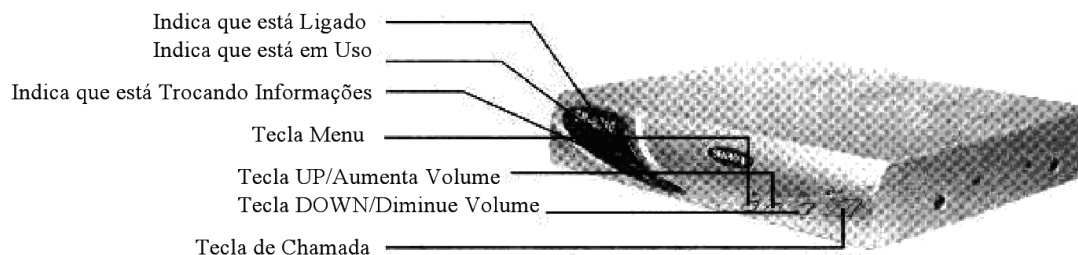

B. Denominação dos Componentes do Pannel Traseiro:

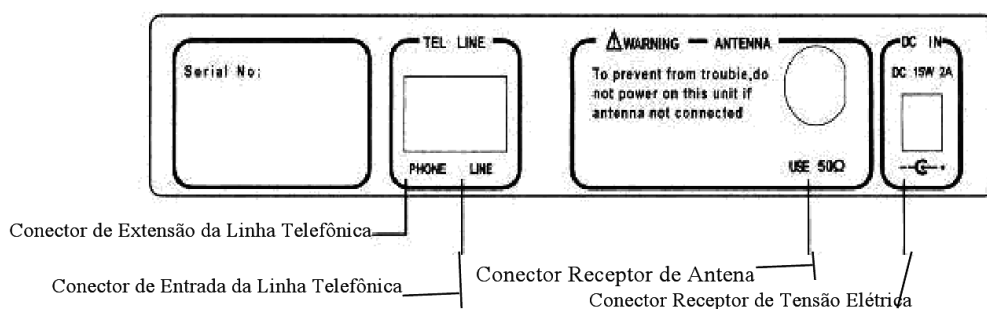


C. Instalando a Base Principal:

1. Conecte o plug do cabo da linha telefônica no conector fêmea LINE da Base, o outro conector PHONE poderá ser usado para extensão.
2. Ponha o plug de antena no conector de entrada de antena da Base parafusando-o.
3. O adaptador é conectado em uma tomada de força AC, e a outra ponta deve ser plugada na Base principal, ouvir-se-á então um som acusando que a Base está ligada e no estado de espera.

(VII) Handset

1. Denominação dos Componentes:

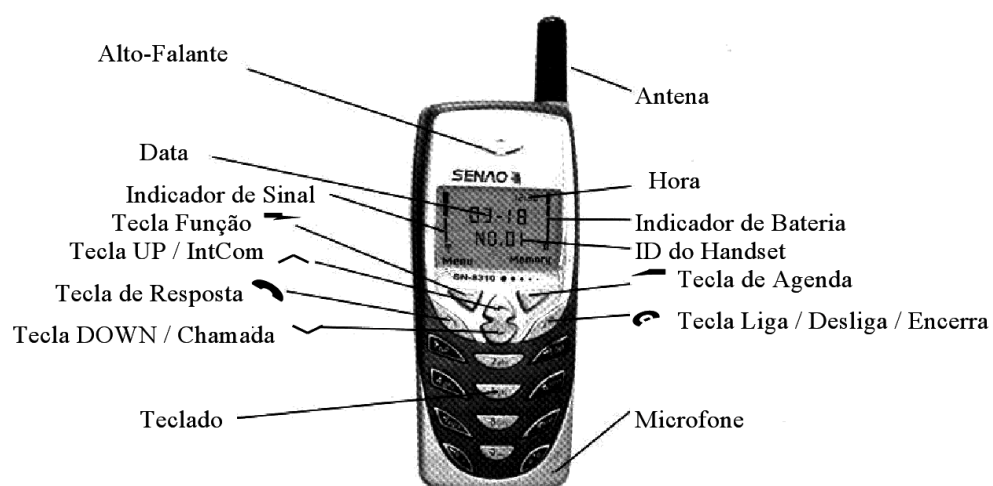

(VIII) Usando o Handset:

1. Ligando:

Conecte a bateria no Handset e ouça o sinal “di”, isto significa uma perfeita conexão. Na situação de desligado pressione a tecla power [] ouça o sinal “di”, a seguir a tela mostrará a situação da bateria, o nº de ID do Handset, hora e etc... No modo de espera o Handset pode responder e fazer chamadas.

2. Desligando:

No modo de espera, pressione e prenda a tecla power [] até que apague as exposições da tela, o som “di” significa o desligamento, mas que o relógio continua ativo.

3. Fazendo Chamadas:

Quando o Handset está no modo de espera, digite o nº que deseja chamar, a seguir pressione [], o Handset transmitirá o número à Base e mostrará na tela “End?” (aguardando o encerramento da chamada para mostrar o tempo decorrido) e “ ” indicador de conversação, você poderá responder a outra chamada paralelamente. Pressione [] para rediscar, quando houver uma desconexão que pode ser ocasionada por outro transmissor (Base ou handset) tentando usar a linha, ou por estar fora do alcance.

4. Rediscando:

No modo de espera, pressione a tecla [] duas vezes e então as teclas [] ou [] para procurar o número gravado. Pressione [] para chamar o número selecionado.

5. Respondendo Chamadas:

Quando uma chamada vem da Base ou da linha telefônica externa, a campainha do Handset começará a soar e será mostrado na tela “Phone Call” ou “Call”, se seu serviço de ID (identificação) do chamador estiver disponível, a tela do Handset mostrará o número de telefone, quando aparecer “Phone Call” significa chamada externa, “Call” significa chamada da Base principal, “H? Call” significa chamada de Handset, (“?” indica o nº do Handset), pressione  para responder a chamada. Qualquer tecla poderá estar disponível para atender a chamadas, exceto [] que servirá para parar a campainha, depois de 2 segundos mostrar o nº do chamador. Você ainda poderá atender.

6. Recusando Chamadas:

Quando você não está disponível para responder à chamada entrante, pressione [] para parar a campainha e recusar a chamada.

7. Limpando Números:

Pressione [] para apagar o número que foi digitado errado (dígito da esquerda), pressione e prenda a tecla para apagar o número inteiro.

8. Encerrando Chamadas:

No modo de conversação, pressione [] para terminar a chamada. Aparecerá “close” e logo após o tempo de conversa na tela, e o Handset retornará para o estado de espera.

9. Intercomunicação (entre Handset e Base):

Pressione [] no Handset, aparecerá “Intcom” o que significa que está estabelecida a intercomunicação.

10. Chamada em Espera para Atender a uma Segunda Chamada:

No modo de conversação quando houver uma chamada entrante, pressione [] que permitirá a você colocar o primeiro chamador esperando para que se possa responder à segunda chamada, a tela indicará “F”. Pressione [] para retomar a conversa com o primeiro chamador.

11. Função Walkie-talkie entre Handsets:

1. Pressione [], aparecerá na tela “Call ?”, pressione o número do ID do Handset que deseja chamar para estabelecer a comunicação.
2. O Handset chamado irá soar a campainha e mostrará na tela “H? Call”. Pressione [] para responder a chamada. Quando aparecerem “Hear” nas telas dos Handsets a chamada/resposta estará em espera, você deverá pressionar continuamente qualquer tecla para falar e liberá-la para escutar.

12. Transferindo chamadas entre Handsets:

Durante a conversação em andamento, você pode deverá pressionar [], a seguir a tela mostrará “Call ?”.

- * Qualquer um dos Handsets estará Habilitado a receber o chamador e a transferi-lo para um outro Handset. O Handset estará liberado após transferir a chamada.
- * Irá soar a campainha do Handset chamado e aparecerá na tela “Phone Call” pressione [] para responder à chamada. (Se não houver resposta do Handset chamado, dentro de 30 segundos, a chamada retornará para trás, para o Handset que originou a transferência)

13. Pesquisando Números de Chamadas Efetuadas:

No modo de espera, pressione [] duas vezes, use então [] ou [] para procurar o número gravado, pressione [] para chamar o número selecionado. Volte a pressionar [] para deixar o menu, pressione e prenda [] para entrar em modo de espera.

14. Pesquisando Números de Chamadas Recebidas:

No modo de espera, pressione [], pressione então [] ou [] até aparecer na tela “Receive” pressione [] outra vez então [] ou [] para procurar o número recebido. (Aparecerá no canto superior direito da tela a hora da chamada recebida), pressione [] para chamar o número selecionado ou [] para retornar ao modo de

espera.

15. Pesquisando Números de Chamadas Perdidas:

Quando você tiver chamadas perdidas aparecerá na tela “nn Call Missed” aonde “nn” é a quantidade de chamadas não atendidas. No modo de espera, para procurar o número das chamadas perdidas, pressione [], pressione então [] ou [] até aparecer “Missed” então pressione [], outra vez use [] ou [] para localizar o número da chamada perdida (Aparecerá no canto superior direito da tela a hora da chamada perdida), pressione [] para chamar ou [] para retornar ao modo de espera.

16. Inserindo Números de Telefones na Agenda:

No modo de espera, entre diretamente com o número do telefone, pressione e prenda a tecla [] aparecerá na tela “Store”, pressione então qualquer número utilizando os dígitos (0 a 9), a seguir o número do telefone será gravado nesta posição. Exemplo: Você quer gravar o número “86-595-2889201” na posição “2”, pressione, por favor, 865952889201, pressione e prenda a tecla [] até que apareça na tela “Store?”, pressione “2” para o número ficar gravado na posição 2.

17. Localizando um Número na Agenda de telefones:

No modo de espera, pressione [] pressione então [] ou [] até que a tela indique “Phone book” pressione [] outra vez use [] ou [] para procurar o número que você quer apagar da agenda de telefones (no alto da tela à direita mostrará “E: ??” aonde “??” significa a posição que o número ocupa na memória). Pressione [] para deixar o menu.

18. Alarme de Bateria Baixa:

Quando a tensão da bateria estiver demasiadamente baixa, (acompanhamento pelo gráfico de carga da bateria na tela do Handset), o usuário será lembrado de trocar a bateria para evitar a interrupção do seu trabalho, quando este necessita de constante comunicação. Quando estiver indicando bateria baixa, por favor, não utilize o Handset para conversação, se não ocorrerá a desconexão da comunicação.

Atenção: Não é aconselhável o prolongamento do uso do Handset com a indicação de bateria baixa, isto acarretará numa diminuição da vida útil da bateria.

19. Ajustando Data e Hora:

No modo de espera, pressione 8 dígitos que informarão o xx (mês), o xx (dia), a xx (hora) e o xx (minuto) local, pressione então [], aparecerá na tela “Menu?” pressione [] para gravar. Exemplo: Agora são 15:39h do dia 14 de abril, então a seqüência a ser digitada será: “04141539”, [], [].

20. Programando Alarme:

No modo de espera, pressione 4 dígitos que informarão à quantas horas e minutos deverá soar o alarme, xx (hora) xx (minuto), a seguir pressione [], aparecerá na tela “Menu ?” pressione [0] e então será mostrado “Alarm ??:??” (“??:??” significa a hora que você programou), aguarde alguns segundos para a tela retornar ao normal.

Exemplo: Você quer que o Handset desperte às 15:39h, então a sequência a ser digitada será “1539”-[], [0].

21. Selecionando o Modo Exposição na Tela

No modo de espera, pressione [] e então pressione [] ou [] até que a tela indique “Screen”, pressione [Menu], e então use [] ou [] para selecionar o modo de exposição do Display. Você poderá ainda usar uma outra maneira de mudar a modalidade de exposição: Pressione [Menu] duas vezes, pressione então [] ou [] para mudar a modo de exposição (as exposições aparecerão na tela e você escolherá à que lhe convém). Pressione [] para deixar o menu, pressione [] para retornar ao modo de espera.

Esta instrução é usada para optar entre as exposições de data, hora e nº de ID ou somente hora e modelo do equipamento.

22. Ligar ou Desligar o Som de “Beep”:

No modo de espera, pressione [Menu] e então [] ou [] até que a tela indique “Beep”, pressione [] use [] ou [] para selecionar “Beep off” ou “Beep on”, pressione [] para retornar ao modo de espera.

23. Monitoramento:

No modo de espera, pressione [] e então pressione [] ou [] até que a tela indique “Monitor”, pressione [], a tela mostrará “Hear”, ouça então se existe alguma interferência de alguma comunicação estranha, (esta função é para verificação de uma interferência gerada por uma possível frequência idêntica à do sistema do Handset) pressione qualquer tecla para deixar o monitoramento.

24. Habilitando Todas as Teclas para Atender:

No modo de espera, pressione [], pressione então [] ou [], até que a tela indique “Any-key”, pressione [] e use [] ou [] para selecionar “Any-Key off” ou “Any-Key on”, pressione [] para retornar ao modo de espera.

25. Verificando o Tempo de Duração da Última Chamada:

No modo de espera, pressione [] e então a pressione [] ou [] até que a



tela indique “Last-T” pressione [], então aparecerá na tela a última conversação.

Exemplo: “03:30” significa que a última chamada durou 3 minutos e 30 segundos.

26. Travamento do Teclado:

Há dois modos de travar o teclado, Manual e Automático. Pressione [], pressione então [] ou [] até que a tela indique “keylock”, pressione [], use [] ou [] para selecionar o modo, pressione [] para entrar no modo à sua escolha. “Auto” significa modo automático de travamento, “Manual” significa modo manual de travamento. (No modo “Auto”, o teclado travará dentro de 2 minutos depois da última operação, se estiver no modo “Manual”, pressione [], e então a tela mostrará “Menu ?”, pressione e prenda a tecla [*] para travar o teclado (no modo travado todas as teclas estarão sem uso exceto [] e quando houver uma chamada, qualquer tecla poderá ainda ser usada para atender). Quando o teclado estiver travado, pressione qualquer tecla, na tela mostrará “Keylock”, se você quiser desfazer o travamento, pressione [] e então aparecerá na tela “Press *”, você deverá então pressionar e prender a tecla [*] para liberar o teclado

27. Ligar ou Desligar o Alarme:

No modo de espera, pressione [] e então pressione [] ou [] até que a tela indique “Alarm”, pressione [] para visualizar o modo, use [] ou [] para mudar. A tela mostrará “ALM ON ??:??” (“ALM ON” significa que o alarme está ligado e “?:?” significa a hora em que irá despertar) ou “ALM OFF” que indica alarme desligado. O alarme do Handset soará a campainha automaticamente, a tela mostrará “alarm” e a luz de fundo piscará. Qualquer tecla poderá ser usada para interrupção disto, se não o alarme durará 1 minuto até que pare por si só. Mesmo com o Handset desligado o alarme irá disparar automaticamente.

28. Selecionando Pulse/Tone:

No modo de espera, pressione [], e então pressione [] ou [] até que a tela indique “Dialer”, pressione [] para entrar neste modo, use [] ou [] para selecionar o modo “Tone” ou “pulso”, pressione [] para retornar ao modo de espera.

29. Selecionando Música da Campainha:

No modo de espera, pressione [] e então pressione [] ou [] até que a tela indique “Ring”, pressione [] para entrar neste modo, use [] ou [] para selecionar uma das 12 melodias, pressione [] para retornar ao modo de espera.

30. Ajuste de Volume da Campainha:

No modo de espera, pressione [] e então pressione [] ou [] até que a tela



indique “RingVol”, pressione [] para entrar neste modo, use [] ou [] para selecionar o volume que lhe convém, pressione [] para retornar ao modo de espera.

31. Bloqueando Chamada Interurbana:

Em quanto o Handset estiver desligado, pressione e prenda a tecla de nº [6] juntamente com a tecla [], aparecerá na tela “Lock” ou “Unlock”, “Lock” significa que está travado para ligações interurbanas. Repita a operação acima para a mudança de modo.

32. Ajuste do número de ID do Handset:

Com o Handset desligado, pressione e prenda a tecla [1] juntamente com a tecla [], aparecerá na tela “Code”, pressione então os dígitos “1384 ?” aonde “?” deverá ser o nº de ID do Handset, você poderá escolher números de 0 a 9. Exemplo: Você deseja identificar o Handset com o ID de nº 3:

1. Prenda a tecla [1] juntamente com a tecla [] até que a tela indique “Code”.
2. Pressione “1384 3”, e então aparecerá na tela “OK”, confirmando o sucesso da operação.

33. Selecionando um Handset para Operador Principal:

1. No Handset de ID nº “0”, no modo de espera, pressione “# 2002 # ?” (aonde “?” será nº de ID do Handset escolhido).
2. Pressione [], e aguarde até soar um “di” da Base Principal, significando que a operação foi realizada com sucesso.

O Handset-Operador é que irá receber as chamadas entrantes, mas o usuário poderá transferi-las para outro Handset ou para Base Principal.

Atenção:

1. Para esta função o Handset-Operador deverá estar no modo “Tone”.
2. Qualquer Handset poderá ser usado para a função do Operador. Mas somente o Handset de ID nº “0” poderá ser o usado para comunicação remota Handset/Base, mas para evitar confusão, mantenha este também como Operador Principal.

34. Liberando Handset-da função de Operador Principal:

1. No Handset de ID nº “0”, no modo de espera, pressione “# 2002 # *”.
2. Pressione [], e aguarde até soar um “di” da Base Principal, significando que a operação foi realizada com sucesso.

35. Código-Pin:

A. Código-Pin para um único Handset:

- a. Com a Base Principal desligada, pressione e prenda a tecla [MENU], e conecte o plug de tensão elétrica ao mesmo tempo, libere a tecla após ouvir um som soar da Base, pressione [UP] ou [DOWN] para começar o ajuste de Código-Pin.
- b. Com o Handset desligado, mantenha as teclas [1] e [] pressionadas e só as libere quando a tela do Handset apresentar a palavra “Code”, pressione então “9703” para efetivar

o Código-Pin.

c. Após alguns segundos, a Base Principal soará e entrará em modo de espera, o Handset, que também soará, mostrará na tela "OK".

Atenção: Este procedimento de mudança de Código-Pin irá alterar aleatoriamente a frequência e o código do Handset e fará com que este entre em comunicação com a Base.

B. Código-Pin para Multi-Handsets:

a. Com a Base Principal desligada, pressione e prenda a tecla [CALL], e conecte o plug de tensão elétrica ao mesmo tempo, libere a tecla após ouvir um som soar da Base, você então deverá começar o ajuste de Código-Pin.

b. Com o Handset desligado, mantenha as teclas [1] e [] pressionadas e só as libere quando a tela do Handset apresentar a palavra "Code", pressione então "9703" para efetivar o Código-Pin.

c. Após alguns segundos, a Base Principal soará e entrará em modo de espera, o Handset, que também soará, mostrará na tela "OK".

d. Repita as operação "a", "b" e "c", para cada Handset.

Lembre-se: "Base Principal desligada".

Atenção: Este procedimento de mudança de Código-Pin irá alterar aleatoriamente a frequência e o código do Handset e fará com que este entre em comunicação com a Base.

(IX). Instruções Importantes para Operação:

1. O fabricante informa que seus produtos já saem ajustados de fábrica para serem operados normalmente, (mas ainda sim Base e o Handset poderão não fazer a intercomunicação duplex), por favor, ajuste o Código-Pin outra vez.

2. Quando do uso do Handset em uma comunicação, por favor, não tocar na antena com a mão ou com outras coisas. A antena não pode tocar em sua cabeça, evite balançá-la, isto influenciará na comunicação e o Handset não terá o efeito desejado.

(X) Solucionando Problemas

Se você tiver dificuldades na operação com seu telefone, verifique, por favor, as sugestões abaixo.

A. A tecla não funciona:

1. Tente abandonar a operação com a tecla de saída.
2. Uma operação errada poderá causar o “vácuo de teclado”, descarregue a informação e tente outra vez.
3. O Handset pode estar no modo travado, pressione [MENU] então [*] para liberar a função. O teclado poderá automaticamente ir para o modo de travamento, desfaça então esta função.

B. A linha telefônica não funciona:

1. Verifique a instalação
2. Certifique-se de que o cabo de força da Base está corretamente conectado.
3. Verifique se a bateria do Handset está carregada inteiramente.
4. Verifique se o sistema escolhido P/T (pulse/tone) está de acordo com o sistema local.

C. A chamada não pôde ser transferida:

1. Certifique-se de que o cabo da linha telefônica está corretamente conectado.
2. Verifique, por favor, a instalação da antena no telhado.
3. Você pode estar fora do alcance da comunicação.

D. A interferência estática corta o som de saída e o de entrada.

1. Mude a frequência na Base Principal, utilizando o procedimento de mudança do Código-Pin.
2. Você pode estar demasiadamente longe da Unidade Base.
3. A bateria pode estar descarregada.
4. Faça uma tentativa de mudar a posição da Unidade Base.
5. Sua mão ou outras coisas tocou na antena do Handset, isto poderá ocorrer quando você tenta mover-se para uma posição apropriada, .
6. Há algum rádio potente ao redor.

E. A tela indica Erro:

1. A bateria não foi carregada suficientemente.
2. Descarregue, por favor, a bateria e carregue-a outra vez após 10 segundos.

Atenção: Utilize o carregador de mesa para descarregar a bateria, conecte-a neste por 10s ainda fora da tomada.

F. A Unidade Base e o Handset não se comunicão:

1. As mesmas razões do item D.
2. Refaça o Código-Pin.

G. O Handset não consegue fazer chamada:

1. Outro Handset ou a Base remota está usando a linha.

H. Dificuldade de chamar outros Handsets

1. Número errado de ID que fora ajustado para o Handset
2. Distância grande para uma comunicação.

I. Não emite som “beep” quando pressionada a tecla:

1. Verifique, por favor, no menu se está em “beep off”.

J. Não consigo ajustar o Handset para Operador Principal:

1. Você está ajustando a função de Handset-Operador no Handset de ID nº “0”?
2. Certifique-se, por favor, de que você está utilizando o modo de sistema “tone”.